## Color Video Camera

#### **Operation Instructions**

Before operating the unit, please read these instructions thoroughly and retain them for future reference.

#### Mode d'emploi

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement le présent mode d'emploi et conservez-le pour toute référence ultérieure.

#### Manual de instrucciones

Antes de utilizar la unidad, lea las instrucciones con atención y consérvelas para su consulta en el futuro.

### Hyper HAD™ SSC-DC14/14P/18P

Sony Corporation © 1996 Printed in Japan

#### **Owner's Record**

The model and serial numbers are located on the bottom. Record these numbers in the spaces provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. Serial No.

### WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.



NOTICE FOR THE SSC-DC14 The glaphical simbol is on the unit. This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance

#### For the customers in the U.S.A. (SSC-DC14 only) This equipment has been tested and found to comply with the limits for

a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
- which the receiver is connected • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment

### **AVERTISSEMENT**

Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'electrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Afin d'écarter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un personnel

### **ADVERTENCIA**

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad. Para evitar descargas eléctricas, no abra la caja. En caso de avería, solicite asistencia técnica a personal cualificado.

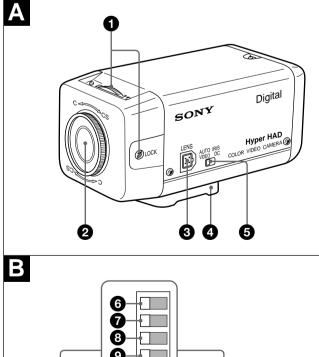

# **9**-**1**0− **1 T B** SSC-DC14/14P SSC-DC18P

#### **English**

**Features** 

This DC14/14P/18P color video camera is equipped with a 1/3 inch Hyper HAD™ (Hyper Hole-Accumulated Diode) CCD (Charge Coupled Device), and also has the following features:

- High sensitivity (Minimum illumination: 1.7 lux, F1.2)
- CCD-IRIS™ function
- Automatic white balance tracking and adjustment (normal/PRO) • Compatible with DC controlled or video signal controlled auto iris
- lenses • Automatic backlight compensation and automatic flicker reduction
- through Smart Control™. (operates when AGC switch is in the "ON" position). Line lock function for synchronizing though AC power source.
- \* Hyper HAD™ and Smart Control™ are registered trademarks of Sony Corporation

## Notes on Use

#### Power supply

The SSC-DC14 must always be operated with a 24V AC class 2 power supply. In the U.S.A, use a Power supply which is UL Listed. In Canada, use a power supply which is CSA Certified. The SSC-DC14P must always be operated with a 24 volts AC (50 Hz)

power supply. The SSC-DC18P must always be operated with a 230V AC (50 Hz) power supply.

- When connecting the transformer, be sure to connect each lead to the appropriate terminal. Wrong connection may cause malfunction and/or damage to the video camera.
- Ground the unit or an irregular voitage may be generated in the AC power cord and may cause malfunction and/or damage to the video

#### Handling

Be careful not to spill water or other liquids on the unit, or allow combustible or metallic objects to fall inside the body. If used with foreign matter inside, the camera is liable to fail, or be a cause of fire or

### **Operation and storage locations**

Avoid aiming the camera at very bright objects such as the sun or electric lights for an extended period. Avoid operating or storing the unit in the following locations.

- Extremely hot or cold places (operating temperature -10°C to + 50°C (14°F to 122°F)
- Damp or dusty places
- Where it is exposed to rain
- Where it is subject to strong vibration
- Close to generators of powerful electromagnetic radiation such as radio or TV transmitters.
- · Where it is subject to fluorescent light reflections
- Where it is subject to unstable (flickering, etc.) lighting conditions.

#### Care of the unit

- · Remove dust or dirt on the surface of the lens or CCD with a blower • Use a dry, soft cloth to clean the body. If it is very dirty, use a cloth dampened with a small quantity of neutral detergent, then wipe dry.
- · Avoid using volatile solvents such as thinners, alcohol, benzene, and insecticides. They may damage the surface finish and/or impair the operation of the camera.

### Other

• When BLC is in the "ON" position, "hunting" may occur, that is, the image may get darker and lighter as the camera "hunts" for the best exposure level. If hunting occurs, set the BLC switch to "OFF."

• If you use the CCD-IRIS function in locations where the camera is exposed to fluorescent light, a slow color change may occur.

In the event of any problems with the operation of the camera, contact

### **Location and Function of Parts**

### Top/Front/Side

Illustration A

 Focal length adjustment ring and locking screw Use this ring to adjust the focal length (the distance between the lens mounting plane and the image plane). Use the locking screw to lock the focal length.

Use to mount an appropriate C-mount or a CS-mount lens. To attach a C-mount/CS-mount lens, turn the focal length adjustment ring to the appropriate position. The factory setting is C mount.

### 1 Lens connector (4 pin socket)

Supplies power and control signals to an auto iris lens.

### 4 Camera mounting bracket

The mounting bracket can be attached to either the top or bottom of the camera using the four attached screws (1/4" UNC-20).

#### 6 Auto iris lens selection switch (DC/Video) Switch for selecting the control signal for the auto iris lens.

DC: For auto iris lenses controlled by DC signals VIDEO: For auto iris lenses controlled by video signals

## Notes

- When the DC/VIDEO switch is set to VIDEO, the backlight compensation function may not work properly.
- When the DC/VIDEO switch is set to VIDEO, "hunting" may occur. If this occurs, use the LEVEL L/H adjustment screw on the lens to change the incident light level. When adjusting the incident light level, set the ALC (Automatic Light Control) adjustment screw to Av.

### Rear

## SYNC switch

Use this switch to set the camera synchronization mode—line lock (L.L)

#### • AGC (automatic gain control) ON/OFF switch The automatic gain function automatically adjusts picture gain in

accordance with the brightness of the subject.

Switching the Gain up switch to the TURBO mode while the AGC switch 7 is on increases gain by up to 6dB over the NORM (normal) mode.

#### 9 BLC (back lighting compensation) ON/OFF switch When switched on, this function adjusts exposure to compensate for situations where the subject is lit from behind.

## CCD-IRIS ON/OFF switch

When using a manual iris lens, the CCD-IRIS function automatically adjusts the shutter speed to maintain a suitable exposure level.

### White balance mode switch

When set in the ATW (auto tracing white balance) - PRO position. the camera automatically adjusts white balance to suit the color temperature of various lighting sources, including incandescent, fluorescent and

When set to the ATW position, the camera automatically adjusts white balance to suit special lighting sources such as sodium lamps.

### Caractéristiques

Cette caméra vidéo couleur DC14/14P/18P est équipée d'un CCD (dispositif à coupleur de charge) Hyper HAD™ (Hyper Hole-Accumulated Diode) de 1/3 pouce et présente les caractéristiques suivantes :

- Haute sensibilité (éclairement minimum : 1,7 lux, F 1,2)
- Fonction CCD-IRIS™
- Réglage automatique en continu de la balance des blancs
- Compatible avec les objectifs à diaphragme automatique commandés par l'alimentation ou le signal vidéo
- Compensation automatique de contre-jour et réduction automatique du scintillement grâce au Smart Control™ (opérante lorsque AGC est
- Fonction de verrouillage de ligne pour une synchronisation avec la
- source d'alimentation secteur.
- \* Hyper HAD™ et Smart Control™ sont des marques déposées de Sony Corporation.

### Remarques sur l'utilisation

#### Alimentation

La SSC-DC14 doit toujours être utilisée sur une alimentation de 24 volts CA de classe 2. Aux Etats-Unis, utilisez une alimentation classifiée UL. Au Canada, utilisez une alimentation certifiée CSA. La SSC-DC14P doit toujours être utilisée sur une alimentation de 24

volts CA (50 Hz). La SSC-DC18P doit toujours être utilisée sur une alimentation de 230 volts CA (50 Hz). • Si vous raccordez le transformateur, branchez les fils sur les bornes

appropriées. Un raccordement incorrect peut entraîner un

dysfonctionnement et/ou un endommagement de la caméra • Reliez l'appareil à la masse sinon une tension anormale risque d'être générée dans le cordon d'alimentation secteur et d'entraîner un dysfonctionnement et/ou un endommagement de la caméra.

### Manipulation

Veillez à ne pas renverser d'eau ou d'autres liquides sur l'appareil et à ce que des substances combustibles ou des corps métalliques ne pénètrent pas à l'intérieur du boîtier. L'utilisation de la caméra alors que des corps étrangers ont pénétré à l'intérieur risque de provoquer une défaillance, un incendie ou des décharges électriques

#### Lieux d'utilisation et de rangement

Evitez les prises de vue prolongées d'objets très lumineux (comme des installations d'éclairage). Evitez d'utiliser et de ranger l'appareil dans des endroits :

- Extrêmement chauds ou froids (température d'utilisation de -10 à 50 °C (14 à 122 °F):
- Humides ou poussiéreux;
- Exposés à la pluie;
- Soumis à de fortes vibrations;
- À proximité de générateurs de puissants champs électromagnétiques comme des transmetteurs de radio ou de télévision;
- Soumis à des réflexions de lumière fluorescente:
- Soumis à des conditions d'éclairage instable (scintillement, etc.).

- Utilisez une soufflette pour éliminer la poussière ou les salissures à la surface de l'objectif ou du CCD.
- Nettoyez le boîtier de la caméra à l'aide d'un chiffon doux et sec. S'il est fortement souillé, utilisez un chiffon légèrement imprégné de détergent neutre et essuyez ensuite la caméra.
- N'utilisez pas de solvants volatiles tels que du diluant, de l'alcool, du benzène ou des insecticides. Ils risquent d'altérer le fini du boîtier ou le bon fonctionnement de la caméra.

#### Divers

- Lorsque BLC est réglé sur la position "ON", un "balayage" risque de se produire, ce qui signifie que l'image peut devenir plus sombre ou plus claire pendant que la caméra effectue un "balayage" destiné à régler le meilleur niveau d'exposition. Si vous observez un phénomène de "balayage", réglez BLC sur "OFF".
- Si vous utilisez la fonction CCD-IRIS dans des endroits où la caméra est exposée à une lumière fluorescente, il se peut que vous observiez une lente modification des couleurs.

Si vous rencontrez des problèmes dans le cadre de l'utilisation de cette caméra, consultez votre revendeur Sony.

### **Emplacement et fonction des composants**

#### 1 Bague de réglage de la mise au point et vis de blocage Cette bague sert à régler la distance focale (la distance entre le plan de

Illustration A

montage de l'objectif et le plan de l'image). Servez-vous de la vis de blocage pour verrouiller la distance focale

#### Sert à la fixation d'un objectif à monture C ou CS. Pour monter un objectif à monture C ou CS, tournez la bague de réglage de la distance

2 Monture de l'objectif

Dessus / Partie frontale / Côté

focale sur la position appropriée. Le réglage par défaut est "C". Connecteur d'objectif (4 broches)

#### Transmet l'alimentation et les signaux de commande à un objectif à diaphragme automatique.

 Support de montage de la caméra Le support de montage peut être fixé sur le dessus ou sur la base de la caméra à l'aide des quatre vis installées (1/4" UNC-20).

### **5** Sélecteur d'objectif à diaphragme automatique (DC/Video) Sert à sélectionner le signal de commande d'un objectif à diaphragme

pour les objectifs à diaphragme automatique commandés par l'alimentation CC

VIDEO: pour les objectifs à diaphragme automatique commandés par des signaux vidéo

В

- Lorsque le sélecteur DC/VIDEO est réglé sur VIDEO, la compensation automatique de contre-jour risque de ne pas fonctionner
- Lorsque le sélecteur DC/VIDEO est réglé sur VIDEO, un "balayage" risque de se produire. Si cela se produit, utilisez la vis de réglage LEVEL L/H de l'objectif pour modifier le niveau de lumière incidente. Pour modifier le niveau de lumière incidente, réglez la vis de réglage ALC (réglage automatique de la lumière) sur Av.

### Arrière

## Commutateur SYNC

Utilisez ce commutateur pour sélectionner le mode de synchronisation de la caméra - verrouillage de ligne (L.L) ou interne (INT).

#### Ocommutateur AGC (réglage automatique du gain) ON/OFF La fonction de gain automatique régle automatiquement le gain de l'image en fonction de la luminosité du sujet.

### 3 Commutateur d'augmentation du gain

Si vous actionnez le commutateur d'augmentation du gain en mode TURBO avec l'AGC 7 activé, le gain augmente de 6 dB par rapport au mode NORM (normal)

 Commutateur BLC (compensation de contre-jour) ON/OFF Activée, cette fonction règle l'exposition de manière à compenser l'éclairage en contre-jour du sujet.

#### **10** Commutateur CCD-IRIS ON/OFF Lorsque vous utilisez un objectif à diaphragme manuel, la fonction

CCD-IRIS règle automatiquement la vitesse d'obturation de façon à maintenir un niveau d'exposition suffisant. 1 Sélecteur de mode de balance des blancs Lorsque ce sélecteur est réglé sur la position ATW (compensation automatique de la balance des blancs) - PRO, la caméra règle automatiquement la balance des blancs en fonction de la température

de couleur des différentes sources d'éclairage telles que les lampes à incandescence, fluorescentes et la lumière naturelle Lorsque ce sélecteur est réglé sur la position ATW, la caméra règle automatiquement la balance des blancs pour s'adapter à des sources

d'éclairage spéciales telles que des lampes au sodium.

#### Español

## Particularidades

Esta videocámara en color DC14/14P/18P está equipada con un dispositivo acoplado de carga (CCD) tipo Hyper HAD™ (diodos con huecos hiperacumulados) de 1/3 pulgadas. Asimismo dispone de las siguientes características:

- Alta sensibilidad (iluminación mínima: 1,7 luxes, F1,2) Función de diafragma de CCD (CCD-IRIS™)
- Control y ajuste automático del balance de blancos (normal/PRO) • Compatible con objetivos de diafragma automático controlados
- mediante CC o mediante señales de vídeo.
- Compensación automática de luz trasera y reducción automática de parpadeo mediante Smart Control (cuando el interruptor AGC está en
- Función de bloqueo de línea para la sincronización a través de una fuente de alimentación de CA
- \* Hyper HAD™ y Smart Control™ son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

### Notas sobre el uso

Manejo de la unidad

#### Fuente de alimentación

La SSC-DC14 debe utilizarse siempre con una fuente de

alimentación de CA de 24 V de clase 2. En EE.UU., utilice una fuente de alimentación con la aprobación UL. En Canadá, utilice una fuente de alimentación con la certificación CSA.

La SSC-DC14P debe utilizarse siempre con una fuente de alimentación de CA de 24 V (50 Hz). La SSC-DC18P debe utilizarse siempre con una fuente de alimentación de CA de 230 V (50 Hz).

- Al conectar el transformador, asegúrese de conectar cada conductor al terminal adecuado. Una conexión incorrecta puede producir fallos
- de funcionamiento y/o dañar la videocámara. • Conecte la unidad a tierra, ya que en caso contrario puede producirse una tensión irregular en el cable de alimentación de CA y causar

Tenga cuidado de no salpicar la unidad con agua ni otros líquidos, y de que no entren objetos metálicos o combustibles dentro del cuerpo. Si la utiliza con objetos extraños en su interior, podría averiarse o causar incendios o descargas eléctricas.

o la luz eléctrica, durante mucho tiempo. Evite utilizar o almacenar la unidad en los siguientes lugares:

Lugares de funcionamiento y almacenamiento

fallos de funcionamiento y/o dañar la videocámara.

• Extremadamente cálidos o fríos (la temperatura de funcionamiento de la unidad es de -10°C a + 50°C (14°F a 122°F)

Evite orientar la videocámara hacia obietos muy brillantes, como el sol

- Expuestos a la Iluvia • Sometidos a vibraciones intensas
- Cercanos a generadores de radiación electromagnética intensa, como transmisores de radio o televisión Sometidos a refleios de luz fluorescente

### • Sometidos a condiciones de iluminación inestables (parpadeo, etc.) Cuidados de la unidad

funcionamiento de la videocámara.

Húmedos o polvorientos

- Elimine el polvo o la suciedad de la superficie del objetivo o del CCD con un soplador • Limpie el cuerpo con un paño suave y seco. Si está muy sucio,
- emplee un paño ligeramente humedecido en una solución de detergente neutro y a continuación séquelo. • No emplee disolventes volátiles, como diluventes, alcohol, bencina o

#### **Otros** • Cuando se utiliza la función de compensación de luz trasera

insecticidas, ya que podrían dañar el acabado y/o producir fallos en el

automática, puede producirse una "búsqueda", lo que significa que la

cámara está expuesta a luz fluorescente, el color puede experimentar

imagen puede oscurecerse a aclararse mientras la cámara "busca" el nivel de exposición adecuado. Si esto ocurre, ajuste la función de compensación de luz trasera automática en la posición "OFF". • Si utiliza la función de diafragma de CCD en lugares en los que la

un ligero cambio. En caso de detectar cualquier problema en el funcionamiento de la cámara, póngase en contacto con su proveedor Sony.

### Ubicación y función de los componentes

Utilice esta rueda para ajustar la distancia focal

#### Ilustración A Parte superior, frontal y lateral 1 Rueda de ajuste de distancia focal y tornillo de bloqueo.

(distancia entre el plano de montaje del objetivo y el plano de imagen). Utilice el tornillo de bloqueo para fijar la distancia focal

Utilícela para montar un objetivo adecuado de tipo C o CS. Para fijar un

#### objetivo de montura tipo C o CS, gire la rueda de ajuste de distancia focal hasta la posición adecuada. El ajuste de fábrica corresponde a la montura de tipo C.

señales de vídeo

2 Montura para objetivo

3 Conector del objetivo (clavija de 4 pines) Suministra señales de alimentación y control al objetivo de diafragma

#### 4 Soporte de montaje de la cámara El soporte de montaje puede fijarse a la parte superior o inferior de la

cámara utilizando los cuatro tornillos suministrados (1/4" UNC-20) 6 Interruptor de selección del objetivo de diafragma automático

Este interruptor permite seleccionar la señal de control del objetivo de diafragma automático.

#### Para objetivos de diafragma automático controlados por señales CC. VIDEO: Para objetivos de diafragma automático controlados por

В

(DC/Vídeo)

- Notas • Si el interruptor DC/VIDEO se ajusta en la posición VIDEO, la función de
- compensación de luz trasera puede no funcionar correctamente. • Si el interruptor DC/VIDEO se ajusta en la posición VIDEO, puede producirse una "búsqueda". Si esto ocurre, utilice el tornillo de ajuste LEVEL L/H del objetivo para cambiar el nivel de luz incidente. Para esto, sitúe el tornillo de

В

### Parte posterior

8 Interruptor Gain up

**6** Interruptor SYNC

Utilice este interruptor para ajustar el modo de sincronización de cámara en bloqueo de línea (L.L) o sincronización interna (INT).

ajuste ALC (Control automático de luz) en la posición AV.

1 Interruptor AGC (Control de ganancia automática) ON/OFF La función de ganancia automática ajusta automáticamente la ganancia de imagen en función del brillo del objeto.

Si se cambia este interruptor al modo TURBO mientras el interruptor

### AGC está activado, la ganancia aumenta hasta 6 dB por encima del modo NORM (normal).

1 Interruptor BLC (Compensación de luz trasera) ON/OFF Al activarse, esta función ajusta la exposición para compensar las situaciones en las que el objeto reciba la iluminación por la parte posterior.


Al utilizar un objetivo de diafragma manual, la función CCD-IRIS aiusta


#### automáticamente la velocidad de obturación para mantener un nivel de exposición adecuado. 1 Interruptor de modo de balance de blancos


luminosas especiales, como lámparas de sodio.


1 Interruptor CCD-IRIS ON/OFF


Cuando se ajusta en la posición ATW (control automático del balance de blancos) -PRO, la videocámara ajusta automáticamente el balance de blancos para adaptarse a la temperatura de color de varias fuentes luminosas, incluso incandescentes, fluorescentes e iluminación natural. Si se ajusta en la posición ATW, la videocámara ajusta automáticamente el balance de blancos para adaptarse a fuentes

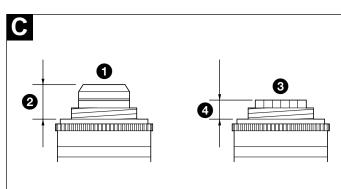

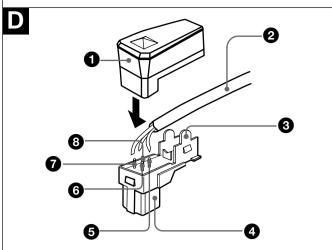

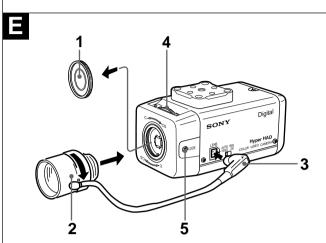

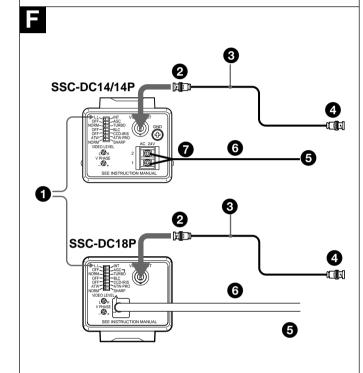

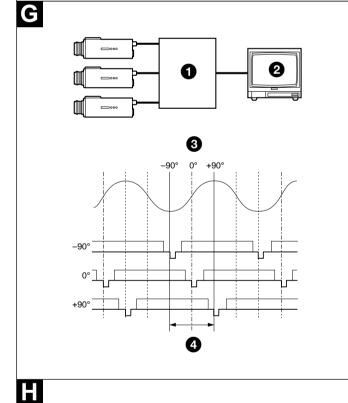



#### Aperture switch

Set in the "SHARP" mode to sharpen the outline and produce a clearer

- VIDEO OUT connector (BNC)
- Ground terminal (screw type)
- (B) Power cable
- 1 AC 24 V input terminals
- To Video level adjustment screw Use to adjust the video level when using a DC servo lens.

18 Vertical Phase adjustment screw Use to adjust the vertical phase of cameras synchronized by line lock.

#### Installation

### Suitable lenses

The lens must be either a C- or a CS-mount type of less than 1 kg. The protrusion behind the mounting surface must be within the following

0	C-mount lens	0	CS-mount lens
0	9 mm or less	4	4 mm or less

### Changing the plug on an auto iris lens cable

The camera is supplied with a LENS connector for inserting the power/ control cable of an auto iris lens. Before connecting an auto iris lens, however, you first have to replace the lens cable plug with the one supplied with this camera. Replace as follows:

- 1 Detach the old plug from the lens cable.
- 2 Solder the wires to the pins of the new plug. (For cable pin assignment, refer to the instruction manual for the lens.)

0	Cover	Cover				
9	Lens ca	Lens cable				
3	Rib (If t	Rib (If the cable is thick, cut this off.)				
4	Plug (u	Plug (unit accessory)				
6	Pin 4	Video signal control	Ground			
		DC control	DRV –			
6	Pin 2	Video signal control	Not used			
		DC control	CONT +			
0	Pin 1	Video signal control	Power supply			
		DC control	CONT -			
8	Pin 3	Video signal control	Video signal			
		DC control	DRV +			

#### Fitting the lens

- 1 Unscrew the lens mount cap.
- 2 Screw in the lens, and turn it until it is secured. 3 Insert the lens plug in the LENS connector.
- When fitting a manual-iris lens, omit step 3. 4 adjust the focal length by turning the C/CS adjustment ring.
- 5 Tighten the locking screw

When mounting the lens, loosen the securing nut on the side and turn the focal length adjustment to the "C" position. Mounting a C-mount lens with the adjustment ring in the "CS" position may damage the optical filter.

Keep the lens mount cap on the camera when not attaching a lens.

#### Installing the camera

When attaching the camera to a ceiling bracket or tripod, attach the supplied mounting bracket. The bracket may be attached to either the top or bottom of the camera. Use the supplied 1/4" UNC-20 screw to attach the camera to the tripod or ceiling bracket.

### Connections

Using an internal synchronization signal.

- 1 Set the L.L/INT switch to INT (internal synchronization). 2 Connect with VIDEO OUT connector.
- 3 75-ohm coaxial cable
- 4 Connect with VIDEO IN connector on a video monitor, etc.
- **5** to power supply (SSC-DC14/14P) /to a wall outlet (SSC-DC18P) 6 Power cord

to AC 24V terminals 1 and 2 (SSC-DC14/14P)

When using an external (L.L) synchronization signal, set the L.L/INT switch 1 to L.L and make connections as above.

### **Phase Adjustment**

When using more than one camera, connect to a camera switcher and set the vertical phase range as follows:

- Camera switcher 2 Monitor
- 3 Vertical phase
- 4 Adjustable range

### Vertical phase

The picture may roll vertically if the vertical phase is not set. To adjust the vertical phase, turn the V PHASE screw at the back of the camera.

**CCD Characteristics** The following conditions may be observed when using a CCD camera

## are not due to any fault within the camera.

This phenomenon occurs when viewing a very bright object.

Patterned noise This is a fixed pattern which may appear over the entire monitor screen

## when the camera is operated a high temperature.

Jagged picture

When viewing stripes, straight lines, or similar patterns, the image on the screen may appear jagged.

### **Specifications**

Lens mount

Image device Effective picture elements

1/3" interline transfer type CCD SSC-DC14: 768 (horizontal) × 494 (vertical) SSC-DC14P/18P: 752 (horizontal) × 582

C-mount/CS-mount adjustable NTSC color system (SSC-DC14); PAL color

Signal system system (SSC-DC14P/18P) Synchronization system Internal/line lock

Horizontal resolution 470 lines 1.7 lux, F1.2 (with AGC set to ON in Minimum illumination TURBO mode)

(vertical)

1 Vp-p, 75 ohm, negative sync Video output Video S/N 50 dB (with AGC set to OFF) ATW/ATW PRO (switchable)

Automatic gain control (AGC) Switchable: ON (TURBO mode) ON (NORM)/OFF AC 24 V (60 Hz) Power requirements SSC-DC14 SSC-DC14P AC 24 V (50 Hz)

SSC-DC18P AC 220-240V (50 Hz) Power consumption Less than 4.5 W (SSC-DC14/14P), 5.5 W (SSC-DC18P) –10°C to +50°C (14°F to 122°F) Operating temperature

Operating humidity 20 to 80% -40°C to +60°C (-40°F to 140°F) Storage temperature Storage humidity 20 to 80% Shock resistance 70 G

SSC-DC14/14P: 550g, SSC-DC18P: 770 g Mass (1 lb 9 oz)  $70 \times 57 \times 130 \text{ (w/h/d) mm}$ **Dimensions**  $(2^{7/8} \times 2^{1/4} \times 5^{1/8} \text{ inches})$ 

Design and specifications are subject to change without notice

### Commutateur d'ouverture

Réglez-le en mode "SHARP" pour rendre plus nets les contours du sujet et produire une image plus claire

- **®** Connecteur VIDEO OUT (type BNC)
- 1 Borne de masse (type à vis)
- (B) Cordon d'alimentation
- 1 Bornes d'entrée 24 V CA

- T Vis de réglage du niveau vidéo Sert au réglage du niveau vidéo lorsque vous utilisez un objectif commandé par l'alimentation.

#### 18 Vis de réglage de la phase verticale

Sert au réglage de la phase verticale des caméras synchronisées par le verrouillage de ligne.

### Installation

D

8

E

G

#### Object compatibles

L'objectif doit être à monture C ou CS et peser moins de 1 kg. La saillie de la partie arrière de l'objectif ne peut dépasser les limites suivantes :

0	Objectif à monture C	8	Objectif à monture CS
2	9 mm ou moins	4	4 mm ou moins

#### Remplacement de la fiche d'un câble d'objectif à diaphragme automatique

La caméra est dotée d'un connecteur LENS destiné à recevoir le câble de commande/alimentation d'un objectif à diaphragme automatique. Avant d'installer un objectif à diaphragme automatique, vous devez cependant remplacer la fiche du câble d'objectif par la fiche fournie avec la caméra.

- 1 Déposez la fiche d'origine du câble d'objectif.
- 2 Soudez les fils aux broches de la nouvelle fiche. (Pour l'attribution des broches, consultez le mode d'emploi de l'objectif.)

0	Bouchon						
0	Câble d'objectif						
8	Nervure (découpez-la si le cordon est de forte section)						
4	Fiche (accessoire)						
6	Broche 4	Signal de commande vidéo	Masse				
		Commande CC	DRV –				
6	Broche 2	Signal de commande vidéo	Non utilisé				
		Commande CC	CONT +				
0	Broche 1	Signal de commande vidéo	Alimentation				
		Commande CC	CONT -				
8	Broche 3	Signal de commande vidéo	Signal vidéo				
		Commande CC	DRV +				

### Montage de l'objectif

- 1 Dévissez le bouchon d'objectif.
- 2 Vissez l'objectif et tournez jusqu'à ce qu'il se verrouille.
- **3** Branchez la fiche d'objectif sur le connecteur LENS. Si vous utilisez un objectif à diaphragme manuel, passez l'étape 3.
- 4 Réglez la distance focale en tournant la bague de réglage C/CS.
- 5 Serrez la vis de blocage.

Lorsque vous montez l'objectif, desserrez l'écrou de verrouillage situé sur le côté et tournez la bague de réglage de la distance focale sur la position "C". L'installation d'un objectif à monture C avec la bague de réglage sur la position "CS" risque d'endommager le filtre optique. Laissez le bouchon de boîtier sur la caméra lorsque vous n'y montez pas d'objectif.

#### Installation de la caméra

Si vous installez la caméra sur un support de plafond ou sur un trépied, fixez le support de montage fourni. Le support de montage peut être fixé sur le dessus ou sur la base de la caméra. Utilisez les vis 1/4" UNC-20 fournies pour monter la caméra sur le support de plafond ou sur le trépied.

### Raccordement

Utilisation d'un signal de synchronisation interne:

- Réglez le sélecteur L.L/INT sur INT (synchronisation interne). 2 Raccordez au connecteur VIDEO OUT.
- 3 Câble coaxial de 75 ohms
- 4 Raccordez au connecteur VIDEO IN d'un moniteur vidéo, etc. vers l'alimentation (SSC-DC14/14P) / vers une prise murale (SSC DC18P)
- 6 Cordon d'alimentation
- vers les bornes 24 V CA 1 et 2 (SSC-DC 14/14P)

Si vous utilisez un signal de synchronisation (L.L) externe, réglez le sélecteur L.L/INT 1 sur L.L et procédez au raccordement décrit ci-

### Réglage de phase

Si vous utilisez plusieurs caméras, raccordez un commutateur de caméras et réglez la plage de phase verticale de la façon suivante.

- 1 Commutateur de caméra
- Moniteur
- Phase verticale 4 Plage de réglage

### Phase verticale

L'image risque de défiler verticalement si la phase verticale n'est pas réglée. Pour régler la phase verticale, utilisez la touche V PHASE au

### Caractéristiques du capteur CCD

Il se peut que vous observiez les phénomènes suivants lors de l'utilisation d'une caméra CCD. Ils ne sont cependant pas synonymes d'une défaillance de la caméra.

### Maculage vertical

Ce phénomène se manifeste lors de la visualisation d'objets très lumineux.

## Parasites périodiques

Il s'agit d'un motif fixe qui peut apparaître sur toute la surface de l'écran du moniteur lorsque la caméra est utilisée sous des températures élevées.

## Image ondulatoire

Lors de la visualisation de rayures, de lignes droites ou de motifs similaires, l'image à l'écran peut sembler irrégulière.

### Spécifications

Système de signal

Système d'image CCD à transfert et interligne de 1/3" Eléments d'image effectifs SSC-DC14: 768 (horizontal.) × 494 (vertical. SSC-DC14P/18P: 752 (horizontal.) × 582 (vertical.) Monture C/monture CS commutable Monture d'obiectif

Système couleur NTSC (SSC-DC14);

 $(2^{7}/8 \times 2^{1}/4 \times 5^{1}/8 \text{ pouces})$ 

système couleur PAL (SSC-DC14P/ Système de synchronisation Interne/verrouillage de ligne 470 lignes 1,7 lux, F1,2 (AGC réglé sur ON en Définition horizontale Eclairement minimum

mode TURBO) Sortie vidéo 1 Vp-p, 75 ohms, sync négative Rapport signal/bruit vidéo 50 dB (AGC réglé sur OFF) Balance des blancs ATW/ATW PRO (commutable) Réglage automatique du gain (AGC) Commutable : ON (mode TURBO)/ON

(NORM)/OFF Puissance de raccordement SSC-DC14 24 V CA (60 Hz) SSC-DC14P 24 V CA (50 Hz) SSC-DC18P 220-240 V CA (50 Hz) Moins de 4,5 W (SSC-DC14/14P), Consommation électrique

5.5 W (SSC-DC18P) Température d'utilisation –10°C à +50°C (14°F à 122°F) Humidité d'utilisation 20 à 80 % -40°C à +60°C (-40°F à 140°F) Température de stockage

20 à 80 % Humidité de stockage 70 G Résistance aux chocs SSC-DC14/14P: 550 g, Masse SSC-DC18P: 770 g (1 livre 9 onces); Dimensions  $70 \times 57 \times 130 \text{ (I/h/p) mm}$ 

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans

### 1 Interruptor de nitidez de contornos

Se ajusta en el modo "SHARP" para aumentar la nitidez del contorno del objeto y de la imagen.

- (B) Conector VIDEO OUT (BNC)
- Terminal de tierra (de tipo de rosca)
- Cable de alimentación
- 16 Terminales de entrada de 24 V CA
- Tornillo de ajuste del nivel de vídeo Utilice este tornillo para ajustar el nivel de vídeo cuando emplee una

### 1 Tornillo de ajuste de la fase vertical sincronizadas mediante el bloqueo de línea.

Utilice este tornillo para ajustar la fase vertical de las videocámaras

servolente de CC.

Instalación

D

8

E

**Objetivos adecuados** 

debe encontrarse dentro de los límites siguientes:					
0	Objetivo para montura C		Objetivo para montura CS		
0	9 mm o menos		4 mm o menos		

#### Cambio del enchufe del cable del objetivo de diafragma automático

de alimentación o de control del objetivo de diafragma automático.

La cámara se suministra con un conector LENS para conectar el cable

- Desconecte el enchufe del cable del objetivo.
- 2 Suelde los conductores a los terminales del nuevo enchufe. (Para obtener información sobre la asignación de los terminales del cable,

0	Cubierta					
0	Cable del objetivo					
3	Pestaña (córtela si el cable es demasiado grueso).					
4	Enchufe (suministrado con la unidad)					
6	Terminal 4 Control de señal de vídeo		Tierra			
		Control DC	DRV –			
6	Terminal 2	Control de señal de vídeo	No empleado			
		Control DC	CONT +			
0	Terminal 1	Control de señal de vídeo	Alimentación			
		Control DC	CONT -			
8	Terminal 3 Control de señal de vídeo		Señal de vídeo			
		Control DC	DRV +			

#### Colocación del objetivo

- Desatornille la tapa montada de lente.
- 2 Atornille el objetivo y gírelo hasta que esté fijo.
- un objetivo de diafragma manual, omita el paso 3. 4 Ajuste la distancia focal mediante la rueda de ajuste C/CS.

**B** 

F

5 Apriete el tornillo de fijación.

### Para montar el objetivo, afloje la tuerca de fijación situada en el lateral y

Precaución

Si no va a utilizar un objetivo, ponga la cubierta del objetivo en la

## Instalación de la cámara

Si monta la cámara en un trípode o en un soporte para techo, utilice el adaptador de montaje suministrado. Este puede ajustarse a la parte superior o inferior de la cámara mediante el tornillo 1/4" UNC-20 suministrado.

Si utiliza una señal de sincronización interna: 1 Ajuste el interruptor L.L/INT en INT (sincronización interna)

- 5 a fuente de alimentación (SSC-DC14/14P)/a toma mural (SSC-DC18P)
- 6 Cable de alimentación a terminales 1 y 2 de 24 V CA (SSC-DC14/14P)
- 1 L.L/INT en L.L y realice las conexiones descritas arriba.

- ajuste el margen de fase vertical de la siguiente manera:
- 2 Monitor

#### A Fase vertical Margen ajustable

posterior de la cámara.

La imagen puede desplazarse verticalmente si no se emplea la fase vertical. Para ajustarla, gire el tornillo V PHASE situado en la parte

Las siguientes condiciones que pueden observarse al utilizar una

## Este fenómeno ocurre cuando se visualiza un obieto muy brillante.

Mancha vertical

### Imagen ondulada

Si visualiza rayas, líneas rectas o patrones similares, la imagen en pantalla puede aparecer ondulada.

### Dispositivo de imagen

Elementos de imagen efectiva SSC-DC14:768 (horizontal) × 494 (vertical) SSC-DC14P/18P:752 (horizontal) × 582 (vertical) Montura ajustable C/CS

Sistema de sincronización Resolución horizontal 470 líneas Iluminación mínima

negativa ATW/ATW PRO (conmutable) Balance de blancos ON (modo TURBO) ON (NORM)/OFF

### ganancia (AGC) Requisitos de alimentación

Control automático de

**Dimensiones** 

Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento

-10 °C a +50 °C (14°F a 122°F) 20 a 80% 20 a 80%

(conmutable)

SSC-DC14P

24 V CA (60 Hz)

24 V CA (50 Hz)

220-240 V CA (50 Hz)

SSC-DC14

 $70 \times 57 \times 130$  (an/al/prf) mm

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

## La montura del objetivo debe ser de tipo C o CS con peso inferior a 1

kg. La proyección en la parte posterior de la superficie de la montura

Antes de realizar la conexión, sustituya el enchufe del cable del objetivo por el suministrado con la cámara. Realice la sustitución de la siguiente forma:

consulte el manual de instrucciones del objetivo)						
0	Cubierta					
0	Cable del objetivo					
9	Pestaña (córtela si el cable es demasiado grueso).					
•	Enchufe (suministrado con la unidad)					
Terminal 4		Control de señal de vídeo	Tierra			
		Control DC	DRV –			
6	Terminal 2	Control de señal de vídeo	No empleado			
		Control DC	CONT +			
0	Terminal 1	Control de señal de vídeo	Alimentación			
		Control DC	CONT -			

3 Coloque el enchufe del objetivo en el conector LENS. En el caso de

gire la rueda de ajuste de distancia focal hasta la posición C. Si utiliza una montura C mientras la rueda de ajuste se encuentra en la posición CS, el filtro óptico puede dañarse

Conexiones

- 2 Realice la conexión con el conector VIDEO OUT 3 Cable coaxial de 75 ohmios
- 4 Realice la conexión con el conector VIDEO IN en un monitor de vídeo, etc.

### Si utiliza una señal de sincronización externa (L.L), aiuste el interruptor

## Ajuste de fase

- Si utiliza más de una cámara, conéctelas al conmutador de la cámara y
- 1 Conmutador de la cámara
- **Fase vertical**

## Características del dispositivo de transferencia de

videocámara de CCD, no indican que se haya producido ninguna avería en la misma

### Este es un patrón fijo que puede aparecer sobre toda la pantalla del monitor cuando la videocámara se emplea a temperaturas elevadas.

**Especificaciones** CCD, transferencia de interlínea de 1/3"

Montura para objetivo Sistema de color NTSC (SSC-DC14); Sistema de señal PAL color (SSC-DC14P/18P) Bloqueo de línea/interna 1,7 luxes, F1,2 (con AGC ajustado en el

modo TURBO) Salida de vídeo 1 Vp-p, 75 ohmios, sincronización Vídeo S/N 50 dB (con AGC ajustado en OFF) Velocidad del obturador electrónico

SSC-DC18P Consumo de energía Inferior a 4,5 W (SSC-DC14/14P), 5,5 W (SSC-DC18P) Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

-40 °C a +60 °C (-40°F a 140°F) Resistencia de descarga SSC-DC14/14P:550 g, SSC-DC18P: 770 g